


1、RSR30-X 连接

1、RG-RSR30-X-SPU10：简称为SPU10，性能为7Mpps

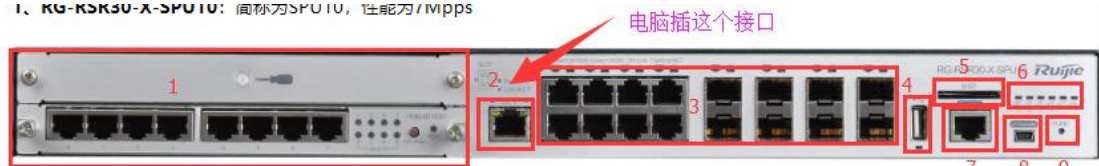


电脑配置 ip: 192.168.1.2 , 子网掩码: 255.255.255.0


2、登录路由器 web 界面

推荐使用 IE、Firefox、Chrome 浏览器

默认管理 ip 地址为 192.168.1.1，默认的账号密码都是 admin

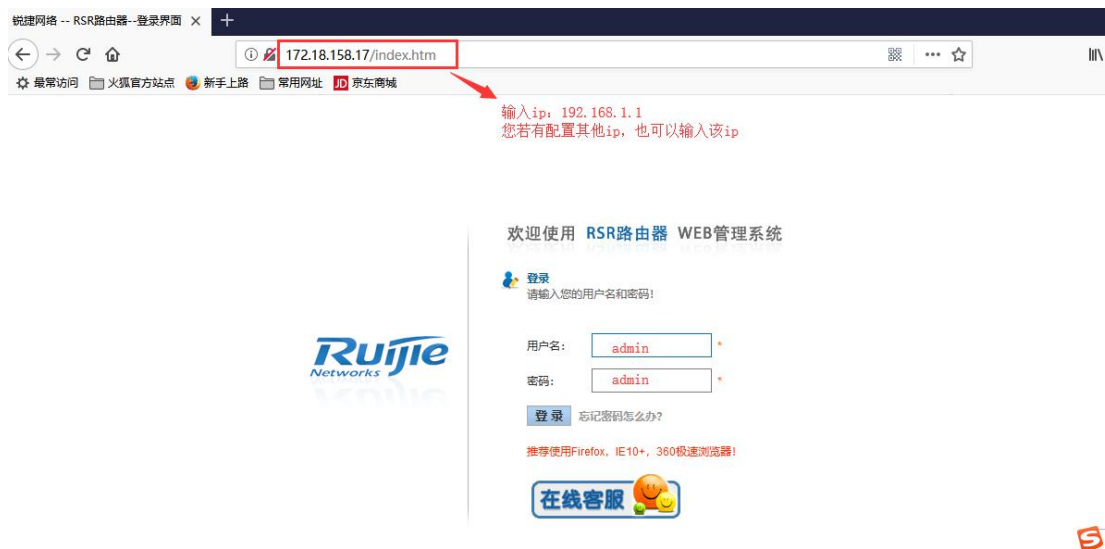

1、配置外网口：

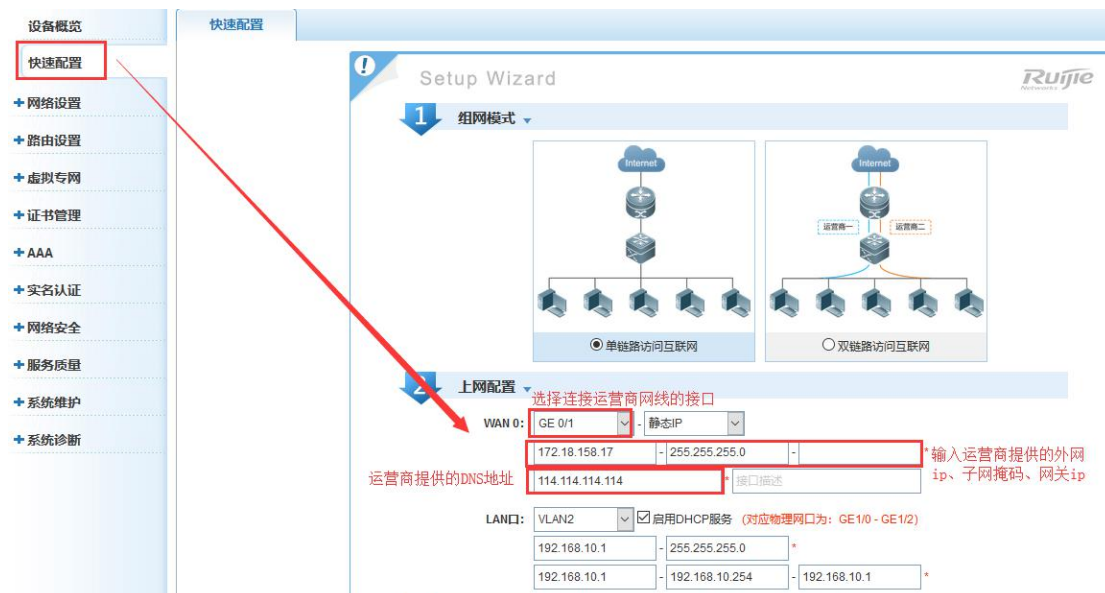

2、配置内网口：



The screenshot shows the '添加动态地址池' (Add Dynamic Address Pool) configuration dialog box. It contains the following fields and options:

- 名称随意 地址池名称: 2kou (Note: * (禁止输入& ? % 和空格等字符))
- IP地址池: 起始IP 192.168.2.2 - 结束IP 192.168.2.254 *
- 子网掩码: 255.255.255.0 *
- 网关地址: 192.168.2.1
- 租赁时间: 1 天 0 小时 0 分 ☐ 永久 (无时间限制)
- 首选DNS: 运营商dns
- 备用DNS:
- 保留IP地址: - + 添加

At the bottom, there are two buttons: '清空保留IP地址' (Clear Reserved IP Address) and '保存配置' (Save Configuration). A red arrow points from the '保存配置' button to the text '保存配置'.

3、电脑上网

电脑接内网口（LAN 口）任意一个，电脑 ip 配置自动获取

4、配置路由（选配） 电脑的网段和 RSR 的内网口网段不一样的时候配置



三 添加路由

×

路由类型：☒ 默认路由 ☐ 静态路由

目的地址：0.0.0.0 *

目的掩码：0.0.0.0 *

出接口：GE 0/0 ▼

下一跳地址：

路由选路：主路由 ▼

电脑网段
10.0.0.0

255.0.0.0

交换机连接RSR的那个接口配置的ip

确定

取消