


## 1、RSR30-X 连接

1、RG-RSR30-X-SPU10： 简称SPU10， 性能为7Mpps

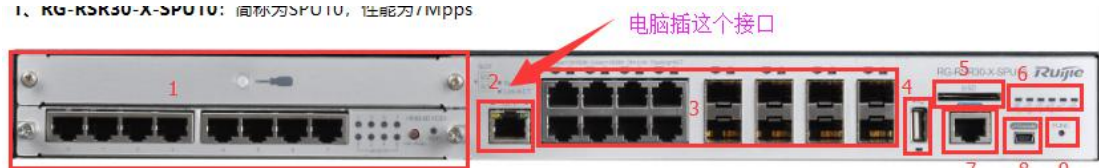

电脑配置 ip: 192.168.1.2 , 子网掩码: 255.255.255.0

## 2、登录路由器 web 界面

推荐使用 IE、Firefox、Chrome 浏览器

默认管理 ip 地址为 192.168.1.1， 默认的账号密码都是 admin



## 1、配置外网口：

**1 组网模式**



单链路访问互联网



双链路访问互联网

**2 上网配置**

插互联网网线

WAN 0: GE 0/0 - 静态IP

运营商ip: 114.114.114.114 - 掩码: dns - 运营商网关ip: 接口描述

插专网网线

WAN 1: GE 0/1 - 静态IP

IP地址: 掩码: 网关地址: 接口描述

101.226.4.6 - 255.255.255.0

LAN口: VLAN1 ☐ 启用DHCP服务 (对应物理网口为: GE 1/0 - GE 1/3)

192.168.45.245 - 255.255.255.0

## 2、配置内网口:

**2 上网配置**

单链路访问互联网

WAN 0: GE 0/0 - 静态IP

IP地址: 掩码: 网关地址: 接口描述

LAN口: VLAN1 ☒ 启用DHCP服务 (对应物理网口为: GE 1/0 - GE 1/3)

192.168.10.254 - 255.255.255.0

192.168.10.1 - 192.168.10.253 - 192.168.10.254

**3 高级配置**

Web端口: 80 (范围为: 80, 1025-65535, 默认: 80)

Telnet密码: admin (密码由字母、数字、下划线和横线组成)

**保存配置** 跳转到首页

**3.4 路由配置**

**3.4.1 静态路由**

先将 0.0.0.0 下一跳为专网网关ip 的路由删除!!!

注意: 主路由最优优先进行选路; 备份路由: N值越小越优先进行选路

添加路由	目的地址	下一跳地址	出接口	路由类型	路由策略	状态
<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	192.168.45.1		默认路由	主路由	路由生效
<input type="checkbox"/>	192.168.2.0/24	192.168.3.2	GE 0/0	静态路由	主路由	路由生效
<input type="checkbox"/>	192.168.2.0/24	192.168.4.2	GE 0/1	静态路由	10	路由不生效

首页 上一页



### 3、配置其他接口也可以访问互联网和专网





The screenshot shows the '添加动态地址池' (Add Dynamic Address Pool) configuration dialog box. It contains several input fields and a '保存配置' (Save Configuration) button. The fields are: '名称随意 地址池名称' (Name arbitrary, Address Pool Name) with the value '2kou'; 'IP地址池' (IP Address Pool) with '起始IP' (Start IP) '192.168.2.2' and '结束IP' (End IP) '192.168.2.254'; '子网掩码' (Subnet Mask) '255.255.255.0'; '网关地址' (Gateway Address) '192.168.2.1'; '租赁时间' (Lease Time) set to '1' day, '0' hours, and '0' minutes, with a checkbox for '永久 (无时间限制)' (Permanent (No time limit)); '首选DNS' (Preferred DNS) '运营商dns'; '备用DNS' (Backup DNS); and '保留IP地址' (Reserved IP Address) with a '清空保留IP地址' (Clear reserved IP address) button. A red arrow points from the '保存配置' button to the '保存配置' text.

#### 4、电脑上网

电脑接内网口（LAN 口）任意一个，电脑 ip 配置自动获取

#### 5、配置路由（选配） 电脑的网段和 RSR 的内网口网段不一样的时候配置



三 添加路由

×

路由类型：☒ 默认路由 ☐ 静态路由

目的地址：0.0.0.0 \*

目的掩码：0.0.0.0 \*

出接口：GE 0/0 ▼

下一跳地址：

路由选路：主路由 ▼

电脑网段  
10.0.0.0

255.0.0.0

交换机连接RSR的那个接口配置的ip

确定

取消